# QUICKSTART
# KM 120/150 R Bp/Bp Pack

***Avertissement***
*Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.*
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

## Mise en service

### 1

**A**

**B**

**C**

**Version Bp**

A Ouvrir le capot de l'appareil.
B Mettre le chargeur hors tension et le débrancher du secteur.
Débrancher le connecteur de la batterie du câble du chargeur et le raccorder à l'appareil.
C Fermer le capot.

**A**

**B**

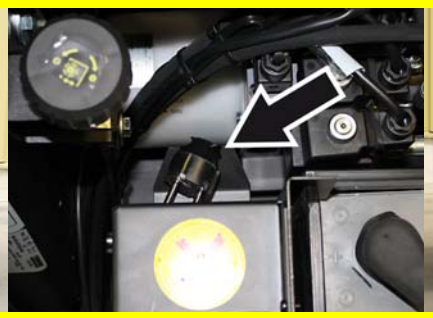

**C**

**Version Bp Pack**

A Ouvrir le capot de l'appareil.
B Débrancher le chargeur du réseau.
Suspendre le câble d'alimentation dans le rangement.
C Fermer le capot.

### 2

**A**

**B**

**C**

A Tirer le levier de réglage du siège vers l'extérieur.
B Déplacer le siège, relâcher le levier et enclencher le siège.
Essayer de pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière afin de vérifier qu'il est bien enclenché.
C Régler le dossier du siège.
D Positionner le volant.

**D**

# Fonctionnement

## 1

A

B

C

D

**Démarrage de la machine**

A Prendre place sur le siège du conducteur.
B NE PAS actionner la pédale d'accélérateur.
C Régler le sélecteur de programme sur 1 (déplacement).
D Tourner l'interrupteur à clé sur la position « I ».

## 2

A

B

C

**Déplacer la balayeuse**

A Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche avant".
B Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur "Marche arrière".
C La machine freine automatiquement et s'immobilise lorsque la pédale d'accélérateur avant est relâchée.

## 3

A

B

**Balayage avec brosse rotative**

A Tourner le commutateur de programmes sur 2 .
La brosse-rouleau est abaissée.

**Augmenter la pression de la brosse-rouleau.**

B Appuyer sur la touche POWER.
Le témoin de contrôle s'allume.

## 4

A

**Balayage avec balais latéraux**

A Tourner le commutateur de programmes sur 3 . Les balais latéraux ainsi que la brosse-rouleau sont abaissés.

## 5

A

**Balayage avec flap pour déchets volumineux relevé**

A Maintenir la pédale de la trappe à gros déchets enfoncée pendant quelques instants. Pour l'abaisser, relâcher la pédale.

# Fonctionnement

## 6

A

**Balayage de sols humides ou mouillés**

A Soufflerie « Arrêt ».

## 7

A

B

C

**Nettoyer le filtre à poussières**

A Soufflerie « Arrêt ».

B Le filtre à poussières doit être nettoyé après chaque tombée de poussières pendant l'utilisation de la balayeuse.

C Soufflerie « Marche ».

## 8

A

**Mode avec éclairage de travail**

A Allumer l'éclairage de travail.

## 9

A

B

C

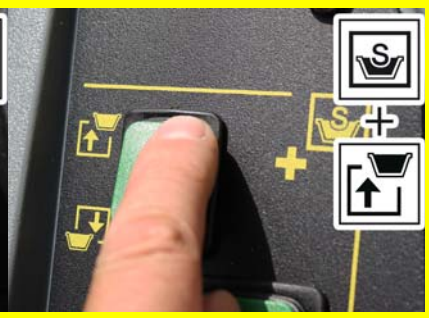

D

E

**Vider le bac à poussières**

⚠ ***Danger***

*Risque de blessure ! Veiller à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de basculement pendant le vidage du bac à poussières.*

⚠ ***Danger***

*Risque d'écrasement ! Ne jamais approcher les mains du mécanisme de vidage. Ne jamais rester sous le bac lorsqu'il est relevé.*

⚠ ***Danger***

*Risque de basculement ! Pour le processus de vidage du bac, veiller à garer le véhicule sur une surface plane.*

A Maintenir la touche de commande à deux mains appuyée pour le vidage.

B Relever le bac à poussières.

C Basculer le bac à poussières en position de vidage.

D Basculer le bac à poussières jusqu'à la position finale.

E Abaisser le bac à poussières.

# Fin de l'utilisation

## 1

**Vider le bac à poussières**

Cf. « Fonctionnement ».

# Fin de l'utilisation

**2**

**A**

**B**

**Mise hors service de l'appareil**

A Régler le sélecteur de programme sur 1 (déplacement). Relever les balais latéraux et la brosse-rouleau.

B Tourner la clé de contact sur "0" et la retirer.

# Entretien et maintenance

| | | | 1 fois par jour | hebdomadaire | Service après-vente de Kärcher |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **A**<br> | A Contrôler le degré d'usure du balai-brosse et de la balayeuse latérale et vérifier l'enroulement des bandes. | | | |
| **2** | **A**<br> | **B**<br> | A Contrôler le filtre à poussière et le cas échéant nettoyer le logement de filtre.<br>B Nettoyer l'extérieur du véhicule avec un chiffon humide et un détergent doux.<br>⚠ ***Avertissement***<br>*Risque d'endommagement! Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.* | | |

# Consignes de dépannage

## 1

**A**

**B**

**C**

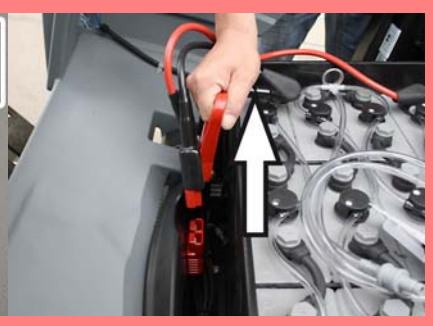

**D**

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

A S'asseoir sur le siège conducteur, le contact de sécurité du siège est activé

B Tourner l'interrupteur à clé sur la position « I ».

C **Version Bp**
Débrancher le connecteur de batterie et le raccorder au câble du chargeur.
Mettre le chargeur sous tension

D **Version Bp Pack**
Sortir le câble d'alimentation du compartiment de rangement.
Brancher le chargeur au réseau et le mettre en marche.

## 2

**A**

Le moteur tourne mais le véhicule reste sur place

A Vérifier la position du levier de roue libre

## 3

**A**

**B**

C

Le balayage n'est pas effectif

A Vérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.

B Régler la trace de balayage

C Vérifier le fonctionnement de la trappe à gros déchets

## 4

**A**

**B**

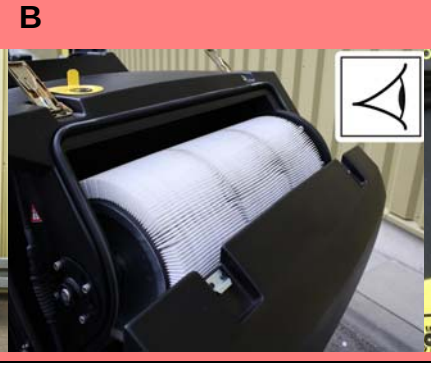

**C**

De la poussière s'échappe de l'appareil

A Vider le bac à poussières
Cf. « Fonctionnement ».

B Vérifier le filtre à poussières, le nettoyer ou l'échanger

C Fermer le clapet sol sec/sol humide

La brosse rotative ne tourne pas

A Ôter les fils et bandes de la brosse-rouleau